


HOG108

Avisador de presencia por infrarrojo inalámbrico

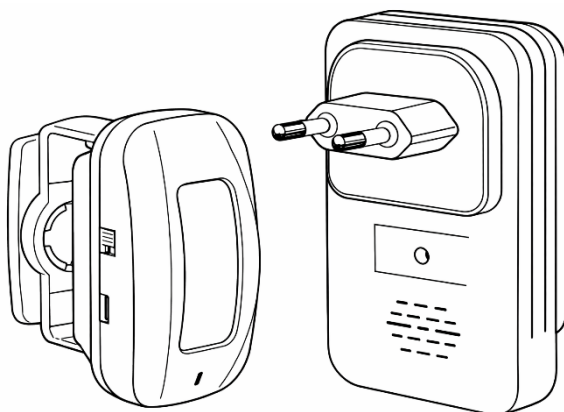


Manual de usuario

¡GRACIAS POR COMPRAR NUESTROS PRODUCTOS!

Para usar el producto de manera correcta, lea atentamente el manual de usuario antes de usarlo y guárdelo para futuras consultas.

Descripción de las partes

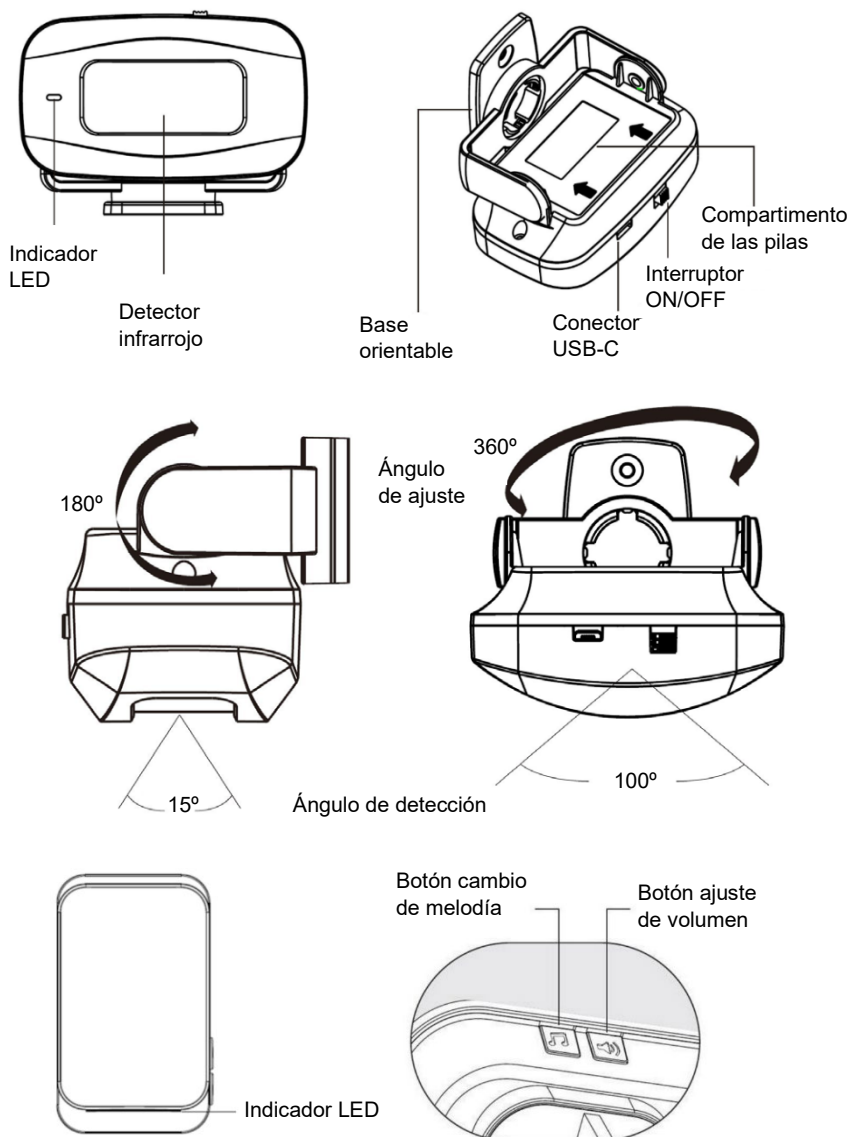

Descripción

Este dispositivo le avisa del movimiento en la zona vigilada. El alcance de transmisión de emisor a receptor es de un máximo de 40m en un área abierta. El timbre receptor y el infrarrojo transmisor (sensor) funcionan a una frecuencia de 433,92 MHz.

RECEPTOR

Puede ajustar la melodía y el volumen con los botones de control. El nivel de volumen cambia de mínimo a máximo y viceversa. El receptor se puede colocar en cualquier enchufe de 230Vca / 50Hz.

INFRARROJO TRANSMISOR

Alimentación: Abra la tapa de las pilas e inserte 3 pilas alcalinas AAA de 1,5V. Respete la polaridad indicada. (No utilice baterías recargables).

Para alimentar el dispositivo con una fuente externa, conecte un alimentador con cable USB-C al conector tipo USB-C. Utilice un alimentador con una salida de 5V CC.

Precaución: No inserte pilas cuando utilice la alimentación USB-C, el transmisor tampoco sirve para cargar baterías.

Utilice el interruptor ON/OFF para encender o apagar el sensor.

Instalación

El sensor infrarrojo detecta movimiento en ángulos de 100° horizontalmente y 15° verticalmente. El rango de detección es de 0 a 8 m. Coloque el transmisor a esta distancia del punto de monitoreo deseado. La base giratoria se puede montar en la pared sujetándola con tornillo en los orificios de montaje o colocar sobre una mesa. Gracias a la rotación de 360° de la base y de 180° del soporte del transmisor, se puede ajustar el ángulo de detección en cualquier lugar. Antes de instalar los tornillos en la pared, compruebe que el sensor detecte movimiento desde la ubicación seleccionada.

Nota

- El transmisor detecta el movimiento horizontal o vertical frente al sensor infrarrojo, por ejemplo, de izquierda a derecha o de arriba abajo, aproximadamente paralelo a la cubierta posterior del dispositivo. El movimiento perpendicular al sensor, como el de una persona que se acerca, puede no detectarse al 100% y el aviso acústico podría no sonar. Por lo tanto, coloque el transmisor en lugares por donde pasen personas, no por donde se acerquen.
- Las condiciones ambientales como alta humedad, temperaturas muy bajas, niebla densa, el humo o los cambios bruscos de temperatura, el flujo de aire de un aire acondicionado, un ventilador o una chimenea, pueden dificultar la detección de movimiento. La transmisión inalámbrica se ve limitada por paredes, estructuras metálicas y de hormigón armado, dispositivos de radio, televisión y wifi, así como por otros tipos de ondas electromagnéticas y blindajes.

Conservación y mantenimiento

El avisador de presencia es un dispositivo electrónico sensible. Por lo tanto, es necesario observar las siguientes precauciones:

- El timbre (receptor) está diseñado para uso en interiores únicamente en ambientes secos.
- El timbre receptor debe ser ubicado en un lugar de fácil acceso para facilitar su manejo y desenchufado.
- Revise periódicamente el funcionamiento.
- No someta el sensor infrarrojo ni el timbre a vibraciones ni golpes fuertes.
- No exponga el sensor infrarrojo ni el timbre a calor excesivo, luz solar directa ni humedad.
- Para limpiar el dispositivo, utilice un paño ligeramente humedecido con una pequeña cantidad de detergente; no utilice agentes de limpieza agresivos ni disolventes.

Especificaciones

Alimentación receptor	230Vca / 50Hz
Alimentación emisor	Pilas 1,5V x 3 AAA (no incluidas) 5Vcc por USB-C (Alimentador no incluido)
Potencia consumida receptor	<0,5mW
Potencia consumida emisor	<10mW
Número de melodías	36
Niveles de volumen	4 (100% - 75% - 50% - 25%)
Frecuencia de transmisión	433,92MHz
Grado de protección	IP20
Alcance de transmisión	Hasta 40m en abierto, puede reducirse en función de las condiciones de instalación y ambientales

Eliminación del producto

No lo deseche con la basura doméstica. Utilice los puntos de limpieza de recogida especiales para residuos clasificados. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre los puntos de recogida. Si los dispositivos electrónicos se desecharan en un vertedero, las sustancias peligrosas podrían llegar a las aguas subterráneas y, posteriormente, a la cadena alimentaria, donde **podrían afectar a la salud humana**.

