


INSTRUCCIONES



Profoon[®]

TX-310

DESCRIPCION GENERAL

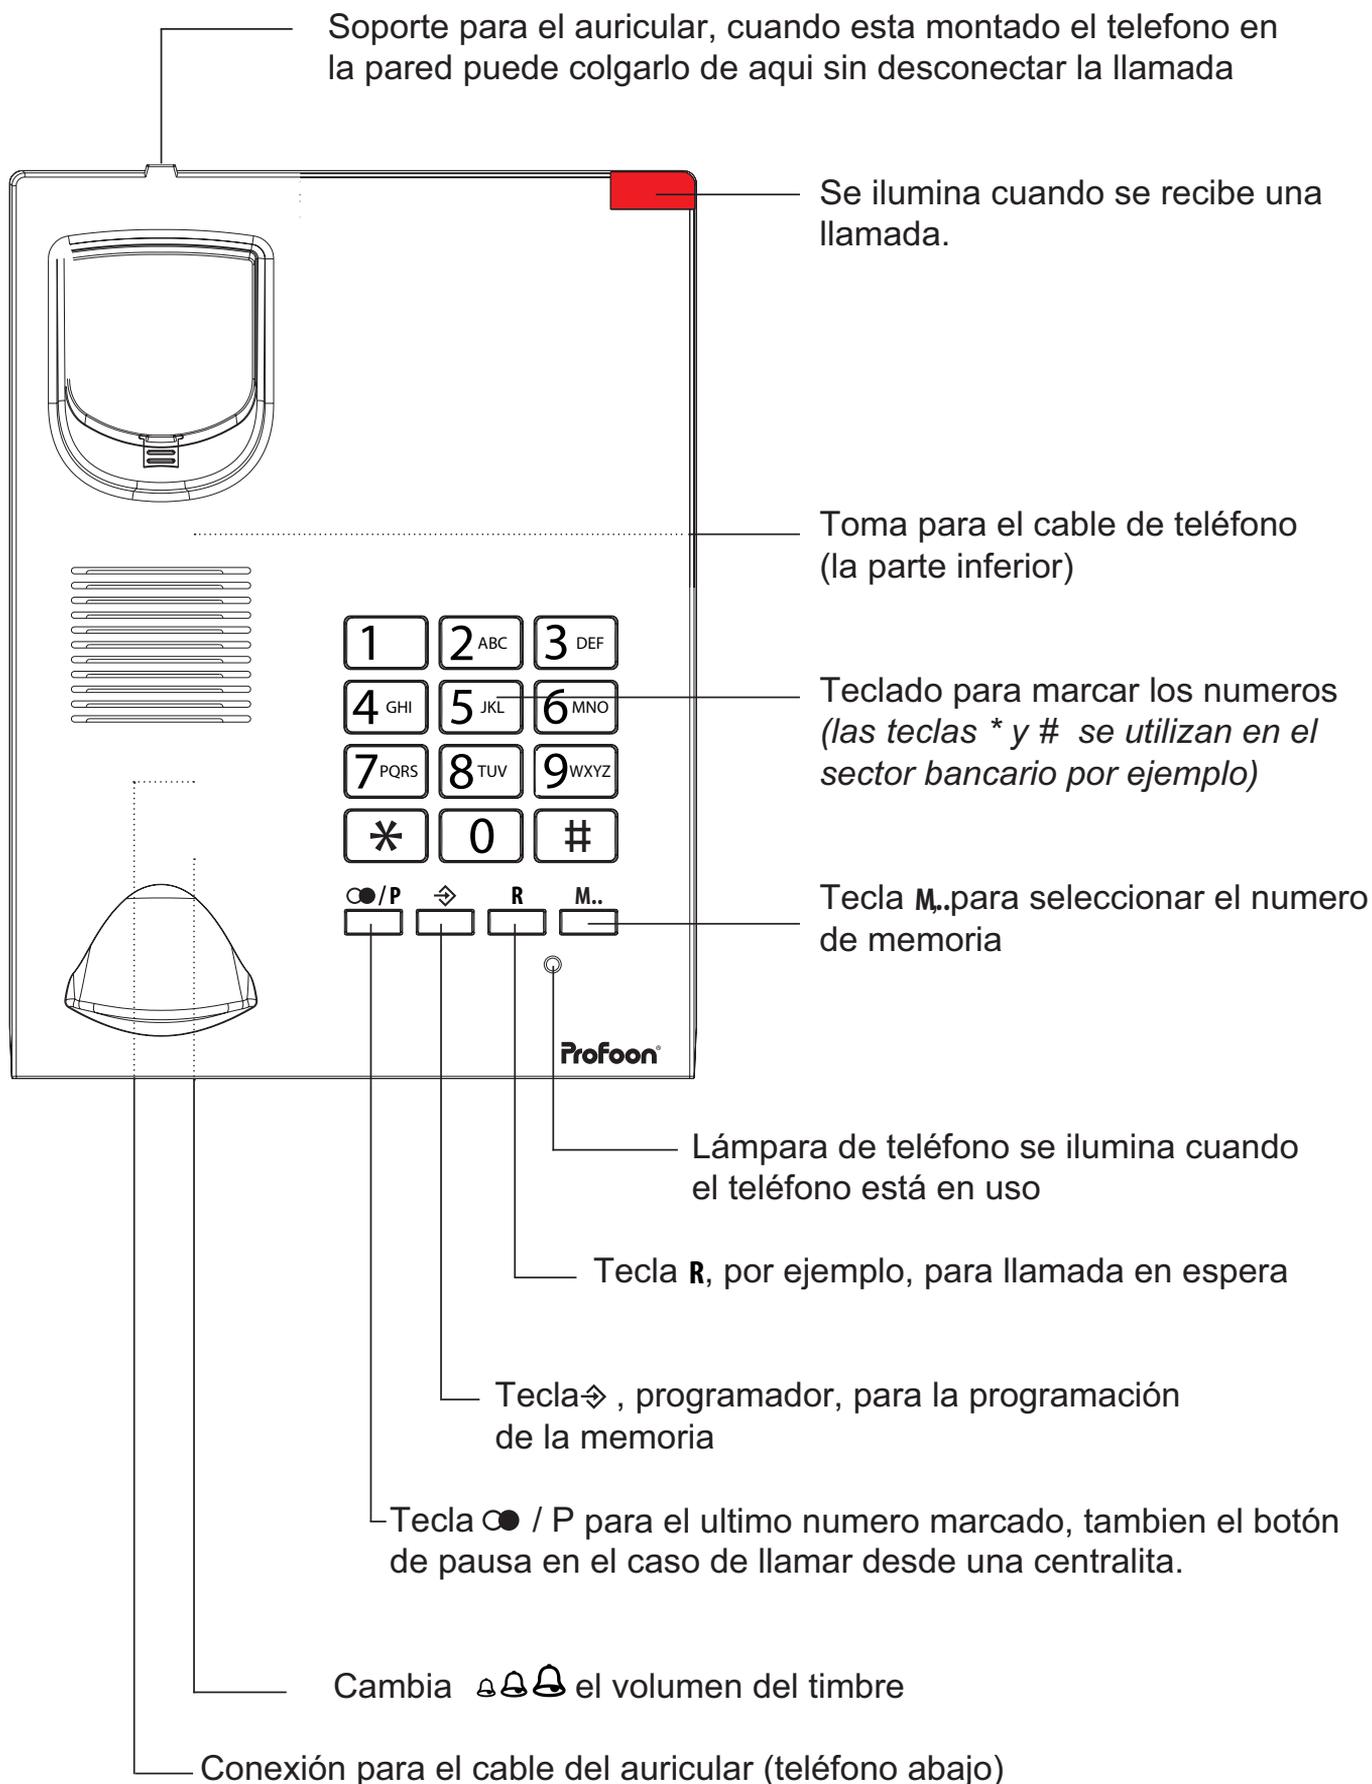

INSTALAR


Auricular:

1. Conecte el auricular con el telefono con el cable rizado, conectando un extremo al auricular en la parte de abajo y el otro extremo a la base en la parte de atras (vea la ilustración en la pagina anterior)
2. Empuje los conectores hasta que hagan clic

Telefono:


1. Conecte el cable del telefono a la base (vea la ilustración en la pagina anterior)
2. El otro extremo del cable a la toma telefonica de la pared.

Soporte de pared:

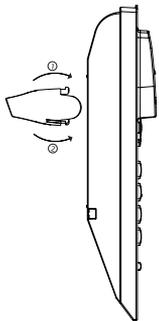


Haga clic en el soporte de acuerdo con el diagrama de cableado en la parte inferior del teléfono si el teléfono se utiliza como un escritorio.

Presione como se muestra aqui, para montarlo.

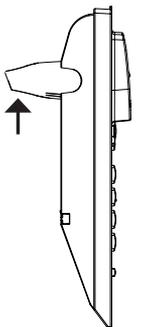


Montaje en la pared:

1. Perfore 2 agujeros, uno encima de otro y con una distancia de 10 cm. ponga 2 tacos y coloque los tornillos dejando las cabezas sobresaliendo 5 mm.

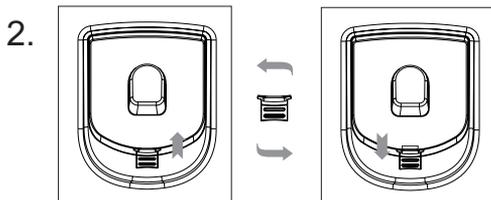

Girar la pieza de acuerdo con la figura adyacente 180°; de esta forma puede colgar el auricular cuando el telefono este montado en la pared.

3. Cuelgue el telefono de los orificios para los tornillos y empuje hacia abajo.
4. Fije el cable del telefono con las grapas para cable a la pared

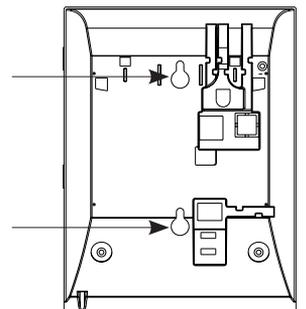

TELEFONO

Durante la llamada:



El timbre se ilumina cuando se recibe una llamada



Con el interruptor en la parte inferior del teléfono, puede ajustar el volumen del timbre en  alto  medio o  bajo



Levante el auricular para contestar una llamada

Marcación:



Levante el auricular



Introduzca el número de teléfono deseado, este número ahora se marcará directamente

Finalizar la llamada:



Cuelgue para desconectar

Volver a marcar:



Levante el auricular y espere el tono de marcación




Pulse el botón  para volver a marcar el último número marcado

Seleccionar memoria:



Levante el auricular

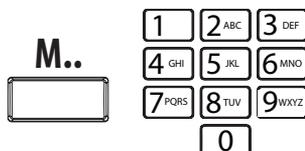

Pulse el botón M y el número (0-9) para seleccionar la memoria elegida
(ver página 6 para programar la memoria)

Funciones Extra:

Teclas 'asterisco' y 'almohadilla':

Las teclas * y # son las claves que se utilizan principalmente en la banca:




- Pulse la tecla * cuando se le pide que presione la tecla ASTERISCO



- Pulse la tecla # cuando se le pide que presione la tecla ALMOHADILLA

Tecla-R

Con la tecla R puede pasar una llamada a otros telefonos, no *todas las compañías ofrecen este servicio y a veces hay que contratarlo de forma independiemte.*



Cuando está conectado a una centralita, puede utilizar esta tecla para transferir llamadas, consulte las instrucciones de funcionamiento de su central telefónica o con un instalador



Pausa:

Pulse la tecla /P para insertar una pausa


MEMORIAS

El teléfono tiene una capacidad de memoria para 10 números de teléfono de hasta 16 dígitos.

Programación:




Levante el auricular y coloquelo al lado de su teléfono



Pulse 1x la tecla ⇨



Introduzca mediante el teclado el número de teléfono deseado (pulsar la tecla  P para añadir una pausa)



Pulse 1x la tecla ⇨



Pulse el botón de la memoria deseada (0-9) donde quiere almacenar el número




Cuelgue el auricular del teléfono

Seleccionar::



Levante el auricular

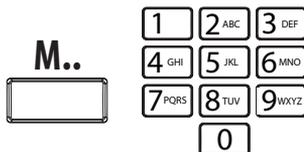

Pulse el botón **M** y el botón (0-9) para acceder al numero guardado

Sugerencias y comentarios:

El teléfono debe estar conectado para mantener guardada la memoria. El teléfono no tiene baterías. Sin embargo, asegúrese de que el teléfono está constantemente conectado.

Una breve desconexión, para mover la unidad, es permitida sin perder los recuerdos.

Un número de la memoria puede tener hasta 16 dígitos.

Además de los números de teléfono fijos, también puede almacenar los números de los teléfonos móviles.

No se puede cambiar o borrar los recuerdos:

- Si cambia un número, el número de programa nuevo sobre el número de antes. El número anterior ya no existe.
- Si desea eliminar un número, un número de programa existente (por ejemplo 000) el número de antes. El número anterior ya no existe.

ADVERTENCIAS Y CONSEJOS

General:

- Lea cuidadosamente el manual y siga todas las instrucciones.
- Para limpiar el teléfono, desconecte el cable telefónico de la toma de la pared.
- No utilice el teléfono en un ambiente húmedo.
- Asegurese de que tenga una buena ventilación, nunca cubra el teléfono ni lo coloque al lado de una fuente de calor.
- Asegúrese de que el cable telefónico no esté dañado y evite tropezar con este cable puede causar una caída.
- No desarme el teléfono. Esto debería hacerlo solamente personal cualificado.

Instalación:

- El cable telefónico conectelo en el teléfono y a la toma de telefono de la pared.
- No instale el teléfono durante una tormenta eléctrica.
- No instale el teléfono en un ambiente húmedo o mojado.
- Nunca toque cables telefónicos no aislados a menos que estén desconectados del teléfono.

Medio ambiente:

- El embalaje de este teléfono puede ser reciclado. Sin embargo, se recomienda guardarla de modo que durante el transporte, el teléfono puede ser adecuadamente embalados. El teléfono reemplazado, no lo arroje a la basura, llevalo a un punto de recogida para reciclar.



Mantenimiento:

- Limpie el exterior con un paño húmedo, no utilice nunca productos químicos de limpieza.
- No ponga el TX-310 sobre superficies de celulosa, el caucho de las patas puede dejar manchas.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

La declaración de conformidad esta en la web
WWW.PROFOON.COM



www.profoon.com

COMPATIBILIDAD DE RED

Este teléfono está diseñado para su uso en las 'redes telefónicas públicas conmutadas (sola línea analógica) "de las empresas de telefonía y cable en todos los países de la UE. Cada proveedor puede tener un conector telefonico diferente.

El dispositivo cumple con los requisitos esenciales y las disposiciones definidas de la Directiva Europea 1999/5/CE.

El TX-310 tiene un factor de relación de 37,5 (esto corresponde a un factor de relación de 1,5 de acuerdo con el método de medición antiguo).

GARANTIA

Nombre:
Dirección:
C.P.:
Población:
Telefono:
Numero de Serie:

Adjunte el
comprobante
de la compra

(Véase la etiqueta del producto en la parte inferior del teléfono)

Por Profoon, el teléfono TX-310 tiene una garantía de 24 meses desde la fecha de compra. Garantizamos durante este período la reparación gratuita de los defectos causados por defectos de material o de fabricación. Todo según la evaluación final del importador.

QUE HACER: Si usted nota un defecto, consulte primero este manual. Si esto no le da una respuesta definitiva, consulte con el proveedor del teléfono o el servicio de Profoon al teléfono +31 (0) 73 6411 355.


LA GARANTÍA VENDE: El uso inadecuado, conexiones defectuosas, el uso de piezas no originales o accesorios, negligencia y defectos causados por incendios, desastres de inundaciones, rayos. Con modificaciones no autorizadas y / o reparaciones por terceros. Con transporte incorrecto de la unidad sin un embalaje adecuado y si no se acompaña de esta tarjeta de garantía y la factura de compra.

Cables y enchufes no están cubiertos por la garantía. Cualquier otra responsabilidad, en particular de los daños, quedan excluidos.

Service



Help



Profoon[®]

Aziëlaan 12

's-Hertogenbosch



WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL



+31 (0) 73 6411 355