
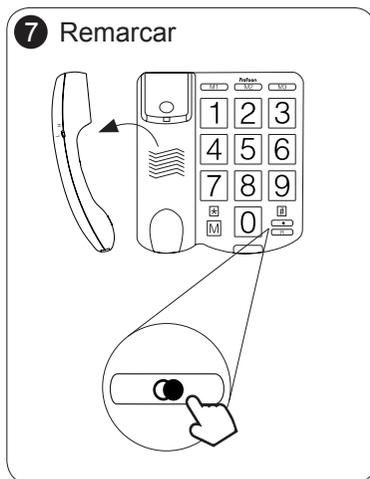
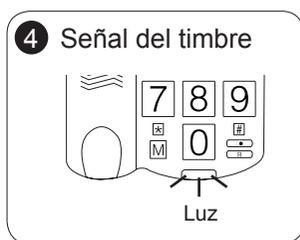
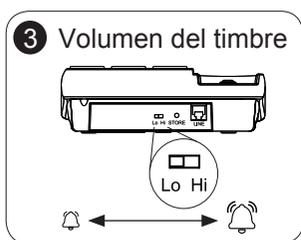
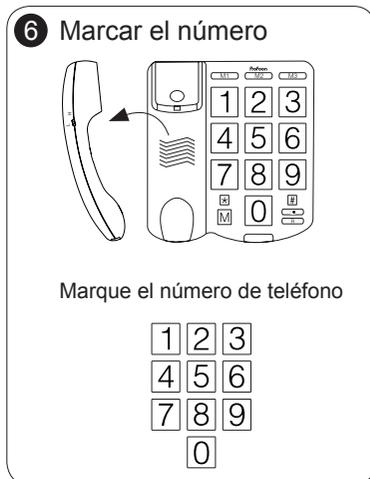
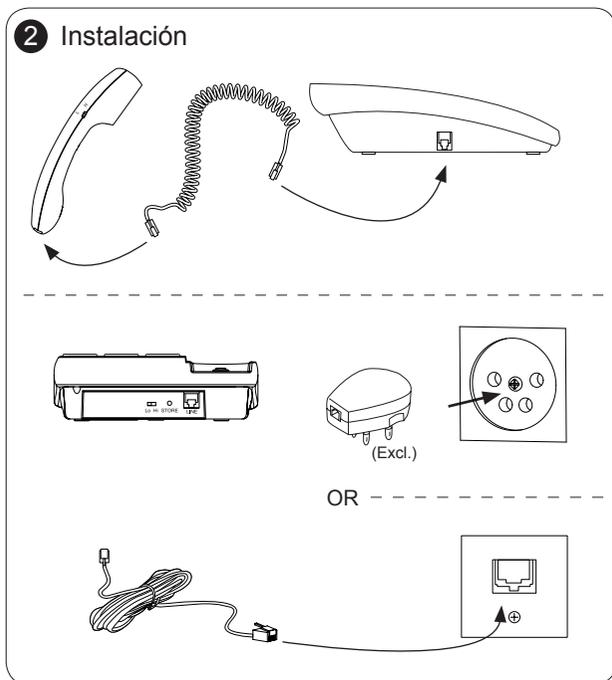
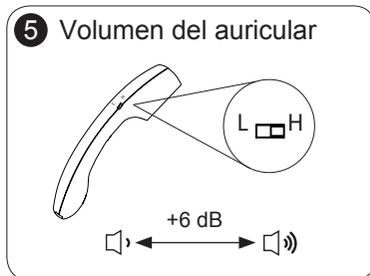
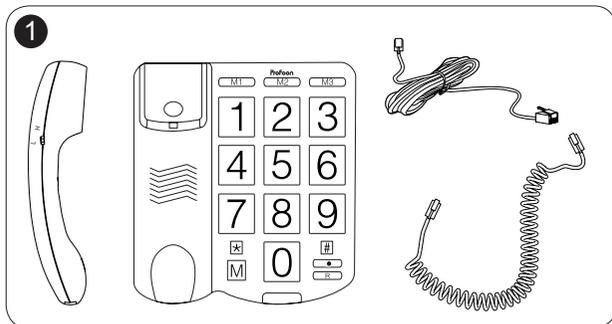



TELF104 TX-575

Teléfono con teclas grandes

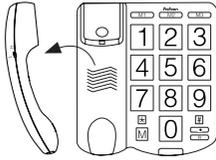

8 Almacene el número de teléfono en M1, M2 o M3

A 

B 
 1x **STORE**

C número de teléfono de entrada


1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	

D seleccione el botón de memoria


M1	M2	M3
----	----	----




11 Función de silencio

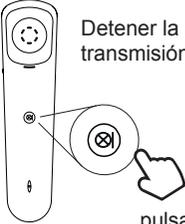
 Detener la transmisión de voz
 pulsar

12 Montaje en la pared

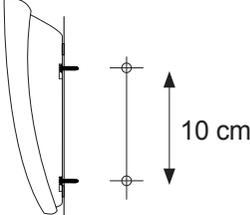
 10 cm

9 Almacene el número de teléfono en 0, 1, 2 (...) 9

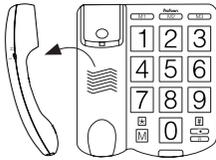A 

B 
 1x **STORE**

C número de teléfono de entrada

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	

D seleccione el botón de memoria

M	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9
		0	





Este botón también se utiliza para agregar una pausa de marcación.


R

El botón R (también llamado FLASH) se utiliza para interrumpir brevemente la conexión telefónica; esta breve interrupción es utilizada por algunos conmutadores del hogar o la oficina para el desvío de llamadas; Las centralitas públicas utilizan este botón para las funciones de telecomunicaciones, como la llamada en espera. (interrupción = 100mS).

*** #**

Los botones * y # son botones que, entre otros, se utilizan para banca telefónica.

10 Marcar desde la memoria

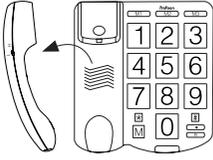

M1	M2	M3
----	----	----

 OR
M 

botón de memoria de marcación

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	

 botón de memoria de marcación