


AirCo 5000

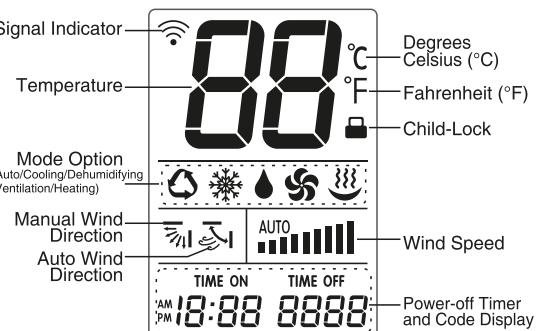

*Please, insert 2x AAA batteries
(batteries are not included)

SHORT-CUTS BRAND LIST

MODE	FAN	TEMP
Gree/Hualing/Hisense	Daikin/Fujitsu/Carrier	LG/Samsung
SWING	SWING	TEMP ▲
Hitachi/Panasonic	Sanyo/Sharp/Haier/ Mitsubishi	Shinco/Aucma/AUX/
I COOL	I HEAT	HEAT
Midea/CHANGHONG/ Chunlan	CHIGO/TCL/KELON	Frestech/Yair

superior-electronics.com

each press. While doing so, pay attention to the Air Conditioner status.
3. After the A/C automatically starts, press "SET" immediately to exit.
*Check remote control buttons. If they work properly, it indicates setup is successful; if not, please repeat steps 1-3.

ADDITIONAL FUNCTIONS

1. Celsius/Fahrenheit function "C/F":
Press "C/F" button to switch between "Celsius" and "Fahrenheit".

2. Timer On/Off

This function operates only if the original remote control has timer function. After pressing "Timer On" or "Timer Off" buttons, the timer indicator is displayed, and the A/C is now in timer state.

3. Clock

1>Press and hold "SET" and "MODE" buttons at the same time and the remote control will enter into a clock mode, with corresponding hour digits starting to flash.

2>Press "TEMP▲" (TEMP▼) button to increase (decrease) 1 hour at each press. Hold for 2 seconds to increase or decrease continuously.

3>Press "SET" button to confirm.

4>At this point, the corresponding minute digits begin to flash; use the "TEMP▲" (TEMP▼) button to set appropriate minutes.

5>After setting minutes, press "SET" button to quit clock settings

4. Factory default

Press and hold "SET" + "FAN" buttons for 3 seconds to restore to the default setting with the display screen displaying all icons.

5. Fast cooling and fast heating

Fast cooling: Press "I COOL" button to set cooling mode, 21°, strong wind and auto wind direction;

Fast heating: Press "I HEAT" button to set heating mode, 27° degree, strong wind and auto wind direction.

• Backlight

Press any button to light it, and it will switch off after 10 seconds.

• LED Flashlight

Press & hold the "Light" button to switch on the LED light; release it to switch it off.

Code Table

• Compatible with 99% brands

If your A/C brand is not listed in the following brand table, please try the code of "Other brands", or set up the remote control by using "B. Automatic search" or "D. Manual Code Search" methods.

Note: Make sure your Air Conditioner works normally before using this remote control.

Reset: remove the batteries and insert them again after about half an hour. The remote control's effective range is about 8 meters (maybe differ according to different models).

Any unauthorized repair will void the warranty.

ITA INSTRUZIONI

Signal Indicator	Direzione di ventilazione manuale
Temperature	Direzione di ventilazione automatica
Mode Option (Auto/Cooling/Dehumidifying/Ventilation/Heating)	Riscaldamento elettrico
Manual Wind Direction	Freddo rapido
Auto Wind Direction	Caldo rapido
	Settaggio
	Timer spento
	Timer acceso
	Wind Speed
	Power-off Timer and Code Display

METODI DI CONFIGURAZIONE

A. TASTI RAPIDI PER SELEZIONE MARCA

1. Tenere premuto il pulsante corrispondente alla marca cercata (vedi tabella "Short-cuts brand list") fino a quando il condizionatore d'aria si avvia.
2. Controllare le funzioni del telecomando. Se funzionano in modo appropriato, la configurazione ha avuto successo, altrimenti ripetere la procedura dall'inizio o provare uno dei metodi successivi.

B. RICERCA AUTOMATICA

1. Premere il pulsante Power e puntare il telecomando verso il Condizionatore d'Aria.
2. Premere il pulsante "SET" e tenerlo premuto per circa 6 secondi. Quando il codice "---" lampeggia sul display, rilasciare il pulsante subito dopo che il Condizionatore d'Aria si è avviato.
3. Controllare le funzioni del telecomando. Se funzionano in modo appropriato, la configurazione ha avuto successo, altrimenti vi preghiamo di ripetere i passi 2-3 o provare uno dei metodi successivi.

C. INSERIMENTO MANUALE DEL CODICE

1. Ricavare dalla "Tabella dei Codici" il primo codice che corrisponde al modello del vostro condizionatore (per esempio, AKIRA: 3796). Puntare il telecomando verso il Condizionatore d'Aria.
2. Premere e tenere premuti insieme i pulsanti "SET" e "ON/OFF" finché sul display non lampeggia il codice del modello. Quindi rilasciare i due pulsanti e premere "TEMP▲" o "TEMP▼" finché nella finestra non lampeggia il codice corrispondente.
3. Premere il pulsante "SET" per uscire e verificare i pulsanti del telecomando. Se funzionano in modo appropriato, la configurazione ha avuto successo, altrimenti vi preghiamo di ripetere i passi da 1 a 3 per settare il codice successivo.

D. RICERCA MANUALE DEL CODICE

1. Puntare il telecomando sulla finestra di ricevimento del segnale del Condizionatore d'Aria. Premere e tenere premuti insieme i pulsanti "SET" e "ON/OFF" finché sul display non lampeggia il codice del modello.
2. Premere "TEMP▲" o "TEMP▼" per aumentare o ridurre il codice del modello di 1 ad ogni pressione. Mentre si fa questo, fare attenzione allo stato del Condizionatore d'Aria.

3. Dès que le Climatiseur se met en marche automatiquement, appuyez sur le bouton "SET" pour confirmer.
* Vérifiez les fonctions de la télécommande. Si elles fonctionnent correctement, la configuration a réussi, sinon répétez les étapes 1 à 3.

FONCTIONS ADDITIONNELLES

1. Fonction Celsius/Fahrenheit "C/F":
Appuyez sur le bouton "C/F" pour passer de "Celsius" à "Fahrenheit".

2. Minuterie Marche/Arrêt

Cette fonction n'opère que si la télécommande d'origine possède la fonction minuterie. Après avoir appuyé sur les boutons "Timer On" ou "Timer Off", le voyant de la minuterie s'allume et le climatiseur passe en mode minuterie.

3. Horloge

1>Appuyez simultanément sur les boutons "SET" et "MODE" et maintenez-les enfoncés, la télécommande passe en mode horloge et les chiffres des heures commencent à clignoter.

2>Appuyez sur le bouton "TEMP▲" (TEMP▼) pour augmenter (diminuer) l'heure de 1 unité à chaque pression. Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour augmenter ou diminuer sans interruption.

3>Appuyez sur le bouton "SET" pour confirmer.

4>À présent, les chiffres des minutes commencent à clignoter ; utilisez le bouton "TEMP▲" (TEMP▼) pour entrer les minutes appropriées.

5>Après avoir entré les minutes, appuyez sur le bouton "SET" pour quitter les réglages de l'horloge

4. Configuration d'usine par défaut

Appuyez sur les boutons "SET" + "FAN" et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour rétablir la configuration par défaut et faire apparaître toutes les icônes à l'écran.

5. Refroidissement rapide et chauffage rapide

Refroidissement rapide : Appuyez sur le bouton "I COOL" pour régler le mode refroidissement, 21°, ventilation forte et direction de ventilation automatique ;

Chauffage rapide : Appuyez sur le bouton "I HEAT" pour régler le mode chauffage, 27°, ventilation forte et direction de ventilation automatique.

• Rétro-éclairage

Appuyez sur n'importe quel bouton pour l'allumer, il s'éteint après 10 secondes.

• Torche LED

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "Light" pour allumer la torche LED, relâchez-le pour l'éteindre.

Tableau des codes

• Compatible avec 99% des marques.
Si la marque de votre Climatiseur ne figure pas dans le tableau ci-dessous, veuillez essayer le code "Other brands [Autres marques]", ou configurer la télécommande à l'aide des méthodes "B. Recherche automatique" ou "C. Recherche manuelle du code".

Note : Assurez-vous que votre Climatiseur fonctionne normalement avant d'utiliser cette télécommande.

Réinitialisation : retirez les piles et réinsérez-les après environ une demi-heure. La portée efficace de la télécommande est d'environ 8 mètres (elle peut varier selon les modèles).

Toute réparation non autorisée annulera la garantie.

3. Non appena il Condizionatore d'aria si è acceso automaticamente, premere il pulsante "SET" per conferma.

* Verificare i pulsanti del telecomando. Se funzionano in modo appropriato, la configurazione ha avuto successo, altrimenti vi preghiamo di ripetere i passi da 1 a 3.

FUNZIONI AGGIUNTIVE

1. Funzione Celsius/Fahrenheit "C/F":

Premere il pulsante "C/F" per passare da "Celsius" e "Fahrenheit".

2. Timer Acceso/Spento

Questa funzione opera soltanto se il telecomando originale è dotato della funzione timer. Dopo aver premuto i pulsanti "Timer On" o "Timer Off", si accende l'indicatore del timer e il condizionatore passa in modalità timer.

3. Orologio

1. Premere tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "SET" e "MODE" e il telecomando entrerà in modalità orologio mentre le cifre delle ore inizieranno a lampeggiare.

2. Premere il pulsante "TEMP▲" (TEMP▼) per aumentare (diminuire) l'ora di 1 unità ad ogni pressione. Tenere premuto per 2 secondi per aumentare o diminuire senza interruzioni.

3. Premere il pulsante "SET" per confermare.

4. A questo punto cominciano a lampeggiare le cifre corrispondenti ai minuti; usare il pulsante "TEMP▲" (TEMP▼) per inserire i minuti appropriati.

5. Dopo aver inserito i minuti, premere il pulsante "SET" per abbandonare i settaggi dell'orologio.

4. Configurazione di default di fabbrica

Tenere premuti i pulsanti "SET" + "FAN" per 3 secondi per ripristinare la configurazione di default e avere il display che mostra tutte le icone.

5. Raffreddamento rapido e riscaldamento rapido

Raffreddamento rapido: Premere il pulsante "I COOL" per settare la modalità raffreddamento, 21°, ventilazione forte e direzione di ventilazione automatica; Riscaldamento rapido: Premere il pulsante "I HEAT" per settare la modalità di riscaldamento, 27° gradi, ventilazione forte e direzione di ventilazione automatica.

• Retroilluminazione

Premere qualsiasi pulsante per accenderla, dopo 10 secondi si spegne.

• Torcia a LED

Premere e tenere premuto il pulsante "Light" per accendere la torcia a LED, rilasciarlo per spegnerla.

Tabella dei Codici

• Compatibile col 99% dei marchi.

Se il marchio del vostro Condizionatore non è elencato nella seguente tabella dei marchi, vi preghiamo di provare il codice "Other brands [Altri Marchi]", o di settare il telecomando utilizzando i metodi "B. Ricerca automatica" o "C. Ricerca Manuale del Codice".

Note: Assicuratevi che il vostro Condizionatore d'aria funzioni normalmente prima di usare questo telecomando.

Reset: rimuovere le batterie e inserirle di nuovo dopo circa mezz'ora. Il raggio d'efficacia del telecomando è di circa 8 metri (potrebbe differire a seconda dei modelli).

Qualsiasi riparazione non autorizzata invaliderà la garanzia.

ENG INSTRUCTIONS

Change Mode

LED Light

POWER ON/OFF

Wind Speed

Temperature

Temperature +

Scelta Celsius/Fahrenheit

Timer Off

Timer On

Manual Wind Direction

Automatic Wind Direction

Heating

Fast Cool

Fast Heat

Setting

Timer

Timer Off

Timer On

SETUP METHODS

• Some brands require no pairing

DEU BETRIEBSANLEITUNG

Umschalt-Modus	Automatisch Windrichtung
LED-Licht	Heizen
POWER ON/OFF	Schnell Kühlen
Windgeschwindigkeit	Schnell Heizen
Temperatur -	SET Einstellen
Temperatur +	TIME OFF Timer AUS
Umschalten Celsius/Fahrenheit	TIME ON Timer EIN
Manuell Windrichtung	

EINSTELL-METHODEN

• Einige Marken erfordern keine Kopplung

A. DIREKTE MARKENKÜRZEL

1. Halten Sie die Taste für die gewünschte Marke gedrückt (überprüfen Sie die Tabelle „Shortcuts-Markenliste“), bis die Klimaanlage startet.
2. Überprüfen Sie die Funktionen der Fernbedienung. Wenn sie ordnungsgemäß funktionieren, war die Einrichtung erfolgreich. Wenn nicht, wiederholen Sie bitte den Vorgang von Anfang an oder versuchen Sie es mit einer anderen Setup-Methode.

B. AUTOMATISCHE SUCHE

1. Power-Taste drücken und Fernbedienung auf Klimagerät richten.
2. Taste „SET“ drücken und ca. 6 Sekunden gedrückt halten. Nachdem der Code „--“ am Display zu blinken aufhört, die Taste auf der Stelle loslassen, worauf A/C automatisch startet.
3. Tastenfunktionen der Fernbedienung prüfen. Wenn sie korrekt funktionieren, war der Einstellvorgang erfolgreich; andernfalls Schritte 2-3 wiederholen.

C. MANUELLE CODE-EINGABE

1. Merken Sie sich die Bezeichnung des Modells Ihrer A/C und den ersten Code in der Code-Tabelle („Code-table“), z. B. AKIRA: 3796. Richten Sie die Fernbedienung auf das Fenster für den Signalempfang an Ihrem Klimagerät.
2. Tasten „SET“ und „ON/OFF“ gleichzeitig gedrückt halten bis der Code des Modells auf der Anzeige blinkt. Lassen Sie die beiden Tasten dann los und drücken Sie „TEMP▲“ oder „TEMP▼“ bis der entsprechende Code auf der Anzeige blinkt.
3. Drücken Sie auf die Taste „SET“, um den Vorgang zu beenden und Sie die Funktionen der Tasten auf der Fernbedienung. Wenn Sie korrekt funktionieren war der Einstellvorgang erfolgreich; Andernfalls wiederholen Sie die Schritte 1-3, um den nächsten Code einzustellen.

D. MANUELLE CODE-SUCHE

1. Richten Sie die Fernbedienung auf das Empfangsfenster Ihres Klimageräts. Halten Sie gleichzeitig die Tasten „SET“ und „ON/OFF“ gedrückt bis der Code Ihres Geräts auf der Anzeige blinkt.
2. Drücken Sie „TEMP▲“ oder „TEMP▼“, um den Code des Geräts bei jedem Drücken jeweils um 1 zu erhöhen oder zu verringern. Achten Sie dabei auf den Status Ihres Klimageräts.
3. Nach dem automatischen Start der A/C, sofort „SET“ drücken, um den Vorgang zu beenden.

* Bevaiawhité για τα πλήκτρα του τηλεχειριστήριου. Αν λειτουργούν κατάλληλα, η ρύθμιση επέτευχε διαφορετικά παρακαλείται να επαναλάβεται τις διαδικασίες από το 1 ως το 3.

ΠΡΟΣΩΠΕΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1. Λειτουργία Celsius/Fahrenheit "C/F":
Πίετε το πλήκτρο "C/F" για να περάσετε από τους "Celsius" στους "Fahrenheit"
2. Χρονοδιάκοπτής Ενεργοποίημένος / Απενεργοποιημένος:
Η λειτουργία αυτή ενεργεί μόνο όταν το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο διαθέτει την λειτουργία του χρονοδιάκοπτη. Μετά του πιέσετε τα κουμπιά "Timer On" ή "Timer Off", ανάβει το ενδεικτικό timer και το κλιματιστικό λειτουργεί κατά τρόπο timer.

3. Ρολόι:
1> Πιέστε και κρατήστε ταυτόχρονα πιεσμένα τα κουμπιά "SET" και "MODE" και το τηλεχειριστήριο θα λειτουργήσει με τρόπο ρολογιού ενώ οι χαρακτήρες των ωρών θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
2> Πιέστε τα κουμπιά "TEMP▲" (TEMP▼) για να αυξήσετε ή ελαττώσετε την ώρα ανά 1 μινάδα με κάθε πίεση. Κρατήστε το πιεσμένο 2 δευτερόλεπτα για να αυξήσετε ή μειώσετε δίχως διακοπή.
3> Πιέστε τα κουμπιά "SET" σαν επιβεβαίωση.
4> Στο σημείο αυτό αρχίζουν να αναβοσβήνουν οι χαρακτήρες που αντιστοιχούν στα λεπτά. Κάντε χρήση του κουμπιού "TEMP▲" (TEMP▼) για να θέσετε τα λεπτά που επιθυμείτε.
5> Αφού το πλήκτρολογίστε τα λεπτά, πιέστε το πλήκτρο "SET" για να εγκαταλείψετε την ρύθμιση του ρολογιού.

4. Ρυθμίση default από τον κατασκευαστή:
Κρατήστε πιεσμένα τα κουμπιά "SET" + "FAN" για 3 δευτερόλεπτα για να επανέλθετε στην αρχική ρύθμιση του κατασκευαστή και να έχετε στο display όλες τις εικόνες.

5. Ταχεία ψύξη και ταχεία θέρμανση:
Ταχεία ψύξη : πάτηστε το κουμπί "I COOL" για να επιλέξετε την ψύξη, 21°, δυνατό εξερισμό και αυτόματη κατεύθυνση εξερισμού.
Ταχεία θέρμανση : Πάτηστε το κουμπί "I HEAT" για να επιλέξετε την θέρμανση, 27°, δυνατό εξερισμό και αυτόματη κατεύθυνση εξερισμού.

• Οπίσθιος φωτισμός:
Πατήστε το οπίσθιο διήλιπτο πλήκτρο για να τον ενεργοποιήσετε, σήμερα μετά 10 δευτερόλεπτα.
• Φακός LED:
Πατήστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο "Light" για να ανάψετε το φακό με LED, αφήστε το για να ορθίσει.

Λίστα των Κωδικών:
• Συμβατή με το 99% των μαρκών.
Αν η μάρκα του κλιματιστικού σας δεν υπάρχει στην πάρα κάτω λίστα των μαρκών, σας παρακαλούμε να δοκιμάστε τον κωδικό "Other brands" (Άλλες Μάρκες), ή να ρυθμίστε το τηλεχειριστήριο κανόνας χρήση των τρόπων "B. Αυτόματη επιλογή" ή "Γ. Χειροκίνητη επιλογή κωδικού".

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό σας λειτουργεί κανονικά πριν κάνετε χρήση του τηλεχειριστήριου αυτού.

Reset : βγάλτε τις μπαταρίες και ξανά τοποθετήστε τις πάλι μετά μισή ώρα. Η ακίνητη ενέργεια του τηλεχειριστήριου είναι περίπου 8 μέτρα *μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα μοντέλα.

Οποιαδήποτε επισκευή δίχως εξουσιοδότηση, θα ακυρώσει την εγγύηση

*Kontrollieren Sie die Tastenfunktionen der Fernbedienung. Wenn Sie einwandfrei funktionieren, war obiger Einstellvorgang erfolgreich; andernfalls Schritte 1-3 wiederholen.

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

1. Umschaltung Celsius/Fahrenheit "C/F":

Taste "C/F" drücken, um zwischen "Celsius" und "Fahrenheit" hin und her zu schalten.
2. Timer ON/OFF:
Diese Funktion funktioniert nur, wenn die Original-Fernbedienung über Timer-Funktion verfügt. Nach dem Drücken der Tasten "Timer On" oder "Timer Off" wird das Timer-Symbol angezeigt, und die A/C ist jetzt im Timer-Modus.
3. Uhr:

1>Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "SET" und "MODE", um die Fernbedienung in den Uhr-Modus zu schalten, in dem die Ziffern der Stundenanzeige zu blinken beginnen.

2>Drücken Sie die Taste "TEMP▲" oder TEMP▼, um die Zeitanzeige bei jedem Drücken jeweils um 1 Stunde zu erhöhen oder zu verringern. Halten Sie die jeweilige Taste 2 Sekunden, um die Uhrzeitanzige kontinuierlich zu erhöhen oder zu verringern.

3>Taste "SET" zum Bestätigen drücken.

4>An dieser Stelle beginnen die Ziffern der Minuten zu blinken; stellen Sie die gewünschten Minuten mit den Tasten "TEMP▲" oder TEMP▼ ein.

5>Nach dem Einstellen der Minuten die "SET" drücken, um die Uhreneinstellung zu verlassen.

4. Werkseinstellung

Halten Sie die Tasten "SET" + "FAN" 3 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wieder herzustellen, worauf das Display alle Anzeigen anzeigen anzeigt.

5. Schnelles Kühlen und schnelles Heizen

Schnelles Kühlen: Taste "I COOL" drücken, um auf Kühlmodus, 21°, starker Wind und automatische Windrichtung zu schalten;

Schnelles Heizen: Taste "I HEAT" drücken, um auf Heizmodus, 27° Grad, starker Wind und automatische Windrichtung zu schalten.

• Hintergrundbeleuchtung

Beliebige Taste drücken, um sie einzuschalten. Sie schaltet sich nach 10 Sekunden wieder aus.

• LED-Licht

Taste "Light" gedrückt halten, um das LED-Licht einzuschalten; Taste loslassen, um es wieder auszuschalten.

Code-Tabelle

• Kompatibel mit 99% aller Marken

Wenn Ihrer A/C nicht in folgender Markenliste aufgeführt ist, probieren Sie bitte die Codes der anderen Marken in "Other brands" (Andere Marken) oder stellen Sie die Fernbedienung mit der Methode "B. Automatic search" (Automatische Suche) oder "D. Manual Code Search" (Manuelle Code-Suche) ein.

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass Ihr Klimagerät einwandfrei funktioniert, bevor Sie diese Fernbedienung benutzen.

Reset: Nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach und legen Sie sie nach ca. 30 Minuten wieder ein. Die tatsächliche Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 8 Meter (kann je nach Modell unterschiedlich sein).

Unbefugte Reparaturen führen zum Verlust der Garantie.

HRV UPUTE

Promjena načina rada	Automatsko usmjeravanje ventilacije
LED žaruljica	Električno grijanje
POWER ON/OFF (UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE)	Brzo hlađenje
Brzina ventilacije	Brzo grijanje
Temperatura -	Podešavanje
Temperatura +	Timer ugašen
Odabir Celsius/Fahrenheit	Timer upaljen
Ručno usmjeravanje ventilacije	

METODA KONFIGURACIJE

A. IZRAVNI PREČACI MARKE

1. Držite gumb koji odgovara željenoj marki (provjerite tablicu "Popis kratkih naziva") dok se klima uređaj ne pokrene.
2. Provjerite funkcije daljinskog upravljača. Ako rade ispravno, postavljanje je uspješno; ako ne, ponovite postupak od početka ili pokušajte s drugim načinom postavljanja.

B. AUTOMATSKO PRETRAŽIVANJE

1. Pritisnite tipku Power, a daljinski upravljač usmjerite prema klima uređaju.
2. Pritisnite tipku "SET" i držite ih pritisnutima.
3. Sat

1>Istovremeno pritisnite tipku „SET“ i „MODE“ i držite ih pritisnutima. Daljinski upravljač prijeći će na način rada sa satom, a brojke koje označavaju sat počet će treperiti.

2>Kako biste povećali ili smanjili broj sati, pritisnite tipku „TEMP▲“ ili „TEMP▼“. Jednim pritiskom tipke broj sati povećava se ili smanjuje za jedan sat. Kako biste povećali ili smanjili bez prekida, tipku držite pritisnutom dve sekunde.

3>Na potvrdu pritisnite tipku „SET“.

4>Nakon toga počet će treperiti brojke koje označavaju minute. Za unos odgovarajućih minuta upotrijebite tipku „TEMP▲“ ili „TEMP▼“.

5>Nakon unosa minuta pritisnite tipku „SET“ kako biste izšli iz postavki sata.

4. Tvorne postavke

Tipke „SET“ i „FAN“ držite pritisnutima tri sekunde kako biste postavke resetirali na tvorničke ili baki na zaslonu bile prikazane sve ikone.

5. Brzo hlađenje i grijanje

Brzo hlađenje: Pritisnite tipku „I COOL“ kako biste uključili način rada za hlađenje, s temperaturom od 21°, snažnom ventilacijom i automatskim usmjeravanjem ventilacije.

Brzo grijanje: Pritisnite tipku „I HEAT“ kako biste uključili način rada za grijanje, s temperaturom od 27°, snažnom ventilacijom i automatskim usmjeravanjem ventilacije.

• Pozadinsko osvjetljenje

Za uključivanje pozadinskog osvjetljenja pritisnite bilo koju tipku. Do isključenja dolazi nakon deset sekundi.

• LED svjetiljka

Pritisnite tipku „Light“ kako biste upalili LED svjetiljku, a otpustite je kako biste je ugasili.

5. Brzo hlađenje i grijanje

Brzo hlađenje: Pritisnite tipku „I COOL“ kako biste uključili način rada za hlađenje, s temperaturom od 21°, snažnom ventilacijom i automatskim usmjeravanjem ventilacije.

Brzo grijanje: Pritisnite tipku „I HEAT“ kako biste uključili način rada za grijanje, s temperaturom od 27